




型番: MST6
Article-No.: 110-61000
適用タイ: MST-S シリーズ
重量: 525g

型番: MST9
Article-No.: 110-13000
適用タイ: MST-M シリーズ
重量: 540g

取扱説明書 MST6/MST9

各部の名称

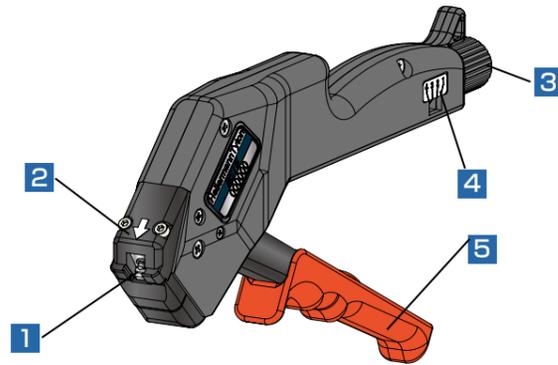


ご使用の際にはこの取扱説明書をお読みになり、正しくご使用ください。

- 1 メタルタイ挿入口
- 2 カッターホルダー
- 3 テンション・ノブ
- 4 目盛り
- 5 トリガー

工具の締め付け力

テンション・ノブを回し、目盛りを合わせて締め付け力を設定してください。

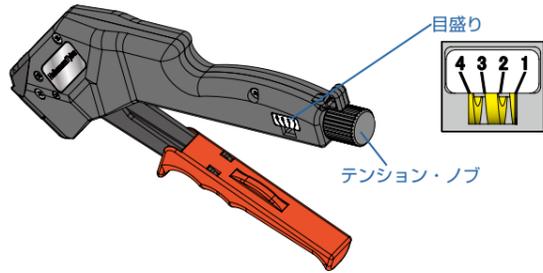


目盛り	MST6 の締め付け力 (参考値) 単位: N
1	180 ~ 280
2	240 ~ 360
3	290 ~ 450
4	370 ~ 570

目盛り	MST9 の締め付け力 (参考値) 単位: N
1	240 ~ 360
2	290 ~ 450
3	370 ~ 570
4	460 ~ 660

カッター刃・パンチ交換

カッターホルダー前方にある取り付けネジを六角棒レンチ(スパナ) 2mm サイズではずし、交換してください。
※カッター刃で手を切らないようにご注意ください。

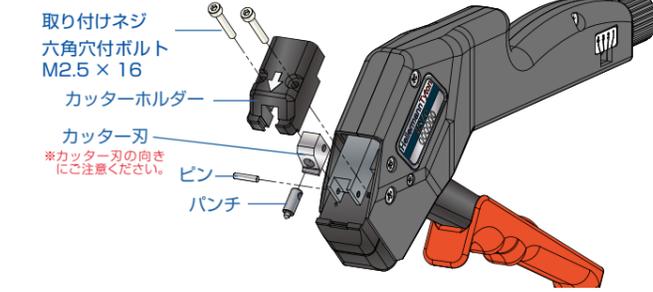

工具型番	Article-No.	型番	製品名
MST6	110-61001	MST6-P29	替刃
	110-61002	MST6-P30	パンチ
MST9	110-13001	MST9-P29	替刃
	110-13002	MST9-P30	パンチ

●修理・オーバーホールを承っているため、長期間ご使用いただけます。

！ ご注意

- 工具の締め付け力は、バンド及び被結束物の材質とサイズにより異なることがあります。実際の使用条件を加味してお客様自身で評価をしてお使いください。
- ヘルマンタイトンのメタルタイ・パンチロックタイプの専用工具です。ほかの結束タイにはご使用いただけません。
- 指などを挟まないようご注意ください。

■使用方法

1

メタルタイを手で仮り締めします。
※メタルタイは、刻印(TCA J)が表に来るように仮り締めしてください。

2

メタルタイヘッド上部が、工具の挿入口までセットされていることをご確認ください。(図Aの位置)

● MST-S シリーズ

● MST-M シリーズ

3

トリガーを繰り返し引くことで、メタルタイが締め付けられます。

4

設定した締め付け力に達すると、パンチ(目打ち)されタイが切断されます。

5

メタルタイヘッド部から工具を下方にずらし、外してください。メタルタイヘッド部の中央にくぼみがあれば、正しくパンチされています。

● MST-S シリーズ

● MST-M シリーズ

パンチ不良にご注意ください (例: MST6)

切断

メタルタイヘッド上部が工具の挿入口に正しくセットされた状態

切断後もメタルタイヘッド部は、工具の挿入口にセットされている状態です。

工具を下方へずらし、メタルタイヘッド部から外してください。

正しくパンチされた状態 (くぼみができている)

切断

メタルタイヘッド上部が工具の挿入口に正しくセットされていない状態

メタルタイヘッド部が、締め付け・切断後に工具の挿入口から自然に外れてしまった場合は、適切にパンチできていません。

パンチ不良 (くぼみができていない)