



型番: SSTP-BL5
Article-No.: 110-05200
適用タイ: STB-Sタイプ

型番: SSTP-BL8
Article-No.: 110-08200
適用タイ: STB-Mタイプ

取扱説明書 SSTP-BL5/SSTP-BL8

SSTP-BL5、SSTP-BL8はヘラマンタイトン製メタルタイ・ボールロック式の専用工具です。ご使用の際にはこの取扱説明書をお読みになり、正しくご使用ください。

■テクニカルデータ

エア圧力 (圧縮空気供給源側)	0.5 ~ 0.7MPa
エア供給ホース取り付け口	φ6mm (直接エア供給ホースを取り付ける場合)
締め付け力	設定可能 (0.25 ~ 0.60MPa)

寸法	約 229 × 138 × 94mm
重量	約 1,700g

■各部の名称



1 メタルタイ挿入口
2 カッターガイド


3 チャックカバー
4 チャックカバー
5 スタートボタン
6 グリップ取り付け穴

7 テンションノブ
8 テンションゲージ
9 エア供給ホース取り付け口

⚠ 使用上の注意 (安全にご使用いただくために)

- 安全装置や保護カバーを除去したり解除しないでください。
- 工具の修理やメンテナンスをする場合は、事前に必ずエア供給ホースを外してください。
- 空気供給源は圧縮空気 (エアコンプレッサー) を使用してください (最大0.7MPa)。
- 工具使用時は保護眼鏡を着用してください。
- この取扱説明書は、問題が起こった時にすぐ見られるよう作業場所に必ず保管してください。
- 納入後はすぐに開封して工具を箱から取り出し、外観に損傷がないかを確認してください。輸送中に起こった損傷は、書面にて直ちに運送会社へ報告してください。直ちに報告を行わなかった場合、弊社の保証対象とならない場合があります。
- 必ず、ヘラマンタイトン製メタルタイ・ボールロック式をご使用ください。他社製の結束バンドでは、使用できません。
- この取扱説明書に従わない誤った使用法は、不良、故障、事故に繋がる恐れがあります。
- 使用者による不正な工具改造や誤った使用方法によって引き起こされる事故について、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

■カッター刃交換

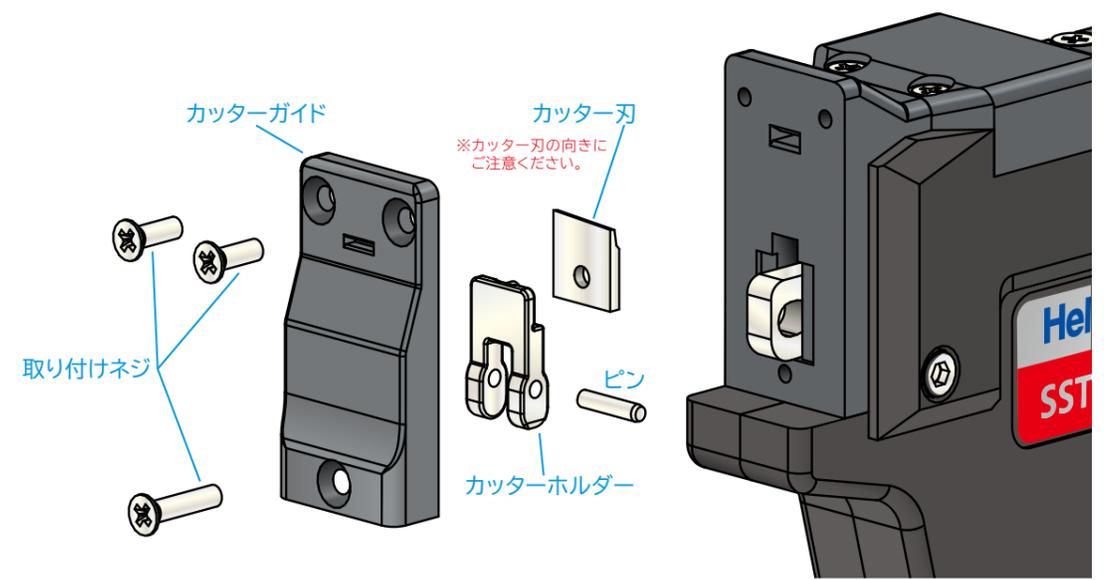

●取り外し方

1. カッターガイド前方にある取り付けネジをプラスドライバーではずします。
2. カッターガイドをはずします。
3. ピンを押し出して、本体からカッターホルダーをはずします。
4. カッターホルダーからカッター刃をはずします。

●取り付け方

1. カッターホルダーの裏側にある突起にカッター刃をはめ込みます。カッター刃の向きにご注意ください。
2. カッター刃をはめ込んだカッターホルダーをピンで本体に固定し、カッターガイドをかぶせます。
3. プラスドライバーで取り付けネジを、カッターガイドの取り付け穴に締めこみます。

⚠ 使用上の注意 (安全にご使用いただくために)

- 必ずエア供給ホースを外してから行ってください。
- カッター刃で手を切らないようにご注意ください。

■ SSTP-BL シリーズ消耗品

●SSTP-BL5 SSTP-BL8共通

Article-No.	型番	内容
110-13201	MST9G-P03	カッター刃M

対象工具型番	Article-No.	型番	内容
SSTP-BL5	110-05201	SSTP-BL5-P54	カッターガイドS(B)

対象工具型番	Article-No.	型番	内容
SSTP-BL8	110-08201	SSTP-BL8-P34	カッターガイドM(B)

SSTP-BL5
カッターガイド



SSTP-BL8
カッターガイド



ヘラマンタイトン株式会社

ISO9001・ISO14001 認証取得

- 東京オフィス
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル6F
関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-6675-3255
オートモーティブ課 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-6683-7883
- 仙台オフィス
〒980-0811 仙台市青葉区一番町1-9-1 仙台トラストタワー 18F
東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

- 大阪オフィス
〒532-0003 大阪府淀川区宮原3-3-31 上村ニッセイビル 12F
関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6485-4897
オートモーティブ課 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6485-4897
- 福岡オフィス
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-6-1 九勲筑紫通ビル 3F
九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778

- 名古屋オフィス
〒460-0008 名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ビルディング4F
中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-687-1453
オートモーティブ課 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-687-3115

ヘラマンタイトンウェブサイト
www.hellermanntyton.co.jp

■使用準備

1. 利き手に合わせてグリップを取り付けてください。グリップは左右付け替え可能です。
2. 工具にφ6mmのエア供給ホースを取り付けます。接続部分が外れないようにしてください。
3. 圧縮空気供給源（エアコンプレッサー）に繋いでください。
4. 圧縮空気供給源のエア圧力を0.5～0.7MPaに合せてください。
5. 下記締め付け指示値を参考に締め付け力を設定してください。
6. スタートボタンを押して、チャックバーが前後に繰り返し作動するのを確認してください。

■締め付け指示値

テンションノブを回し、テンションゲージを確認しながら締め付け力を設定してください。



テンションゲージ テンションノブ

TENSION SETTINGS	
STD	HVY
0.25-0.40MPa	0.40-0.60MPa

ラベル表記*	MPa	締め付け力 (参考値) 単位:N	適合タイ
STD 0.25-0.40MPa	0.25	400~600	STB Sタイプ
	0.40	700~900	
HVY 0.40-0.60MPa	0.60	1000~1300	STB Mタイプ

*: STD=STANDARD, HVY=HEAVY

■トラブルシューティング

問題	原因	対処方法
作動しない	圧縮空気供給源に接続されていない	エア供給ホースから圧縮空気が供給されているか確認してください
	空気圧不足	必要な圧力の圧縮空気が供給されているか確認してください
メタルタイが切断されない	カッター刃が取り付けられていない	必ずエア供給ホースを外してから、カッター刃を取り付けてください
	空気圧不足	必要な圧力の圧縮空気が供給されているか確認してください
チャックバーが戻らない	口金とチャックバーの周辺にタイの切りカスやチリ、埃が詰まっている	チャックカバーを取り外し、口金とチャックバー周辺に詰まっている、タイの切りカスやチリ、埃を取り除いてください
切断しづらい	刃こぼれしている	必ずエア供給ホースを外してから、カッター刃を交換してください
	カッター刃が反対方向に取り付けられている	必ずエア供給ホースを外してから、カッター刃を交換してください
	空気圧不足	必要な圧力の圧縮空気が供給されているか確認してください

■使用方法 A



メタルタイを被結束物に巻き付け、手で仮締めしてください。



テンションノブを調整し、締め付け力を設定してください。

メタルタイの先端から工具の挿入口へ差し込みます。



締め付け力に達するまでスタートボタンを押し続けてください。

⚠ 締め付け時にメタルタイヘッド部が工具の挿入口から外れたり、ずれたりしないようご注意ください。



締め付け力に達するとタイが切断されます。



スタートボタンを離し、結束完了です



メタルタイの切れ端は、赤い矢印の方向に引いて工具から抜いてください。

■使用方法 B

