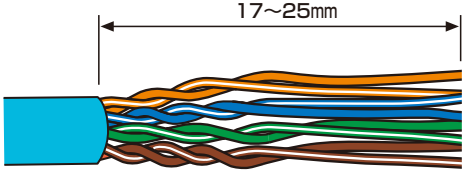
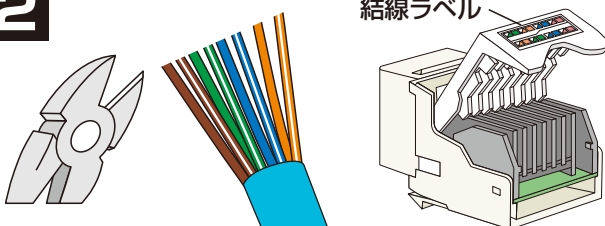
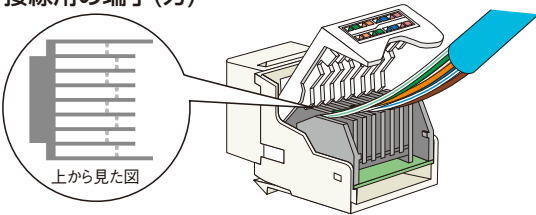
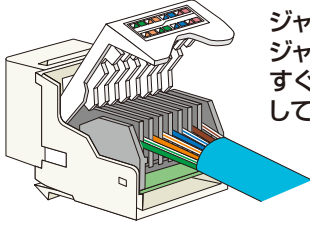
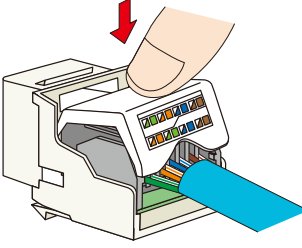
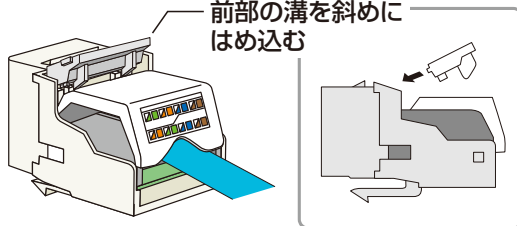
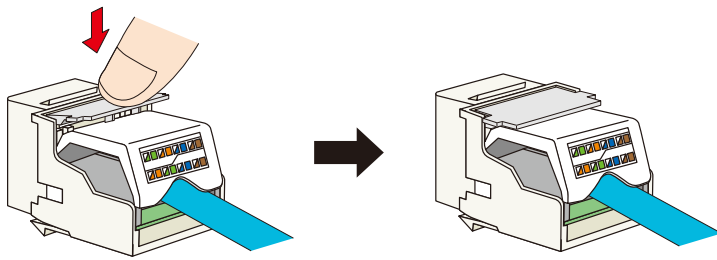


ツールレスタイプモジュラージャック 取扱い説明書

MJC5ETL-WHT

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用にあたっては、下記の取扱い説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。

<p>1</p>  <p>17~25mm</p> <p>ツイストペアケーブルのジャケットを17~25mmほど剥いて撚りを戻し、まっすぐにしてください。</p>	<p>2</p>  <p>結線ラベル</p> <p>結線の仕様(568Aまたは568B)を決めてから、結線ラベルに従って放射線状に広げ、先端をカットしてそろえてください。</p>
<p>3</p> <p>接線用の端子(刃)</p>  <p>上から見た図</p> <p>ツイストペアケーブルを斜め上から、それぞれの溝に奥まで差し込みます。必ず、接線用の端子(刃)より奥に差し込んでください。</p>	<p>4</p>  <p>ジャケットが、ジャックのすぐ側にくるようにしてください。</p> <p>ツイストペアケーブルを寝かしながら、それぞれの溝にはめ込みます。</p>
<p>5</p>  <p>キャップを倒してコンタクトさせます。この時、ジャケットが本体の内側にくるようにしてください。</p>	<p>6</p>  <p>前部の溝を斜めにはめ込む</p> <p>ストッパーの前部の溝を斜めに軽くはめ込みます。</p>
<p>7</p>  <p>ストッパーの後部を押して、全体をはめ込めば完了です。 ※露出型情報コンセントに装着されている場合には、ストッパは不要です。</p>	