

インシュロックタイ結束工具

タイムイト® MK7

取扱説明書

このたびは、ヘラマンタイトンの結束工具「タイムイト® MK7」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用の際にはこの取扱説明書をお読みになり、正しくご使用ください。

■ 締め付け強度調節


- 1) 下記表を参考に締め付け強度を設定して下さい。
- 2) 指示値の1~3の場合はミニマム(MIN)、4~5の場合はインターミディエート(INT)、6~8の場合はスタンダード(STD)へ、カム・テンション・ノブ(大)を回し矢印に合わせて切り替えます。次に、指示値1~8の微調整を行います。
- 3) 工具上部のテンション表示を見ながらファイン・アジャストメント・ノブ(小)を回し、目盛りを合わせれば締め付け強度調節は完了です。

指示値	締め付け強度(参考値) 単位:N	適合タイ幅
1	30~65	2.2~2.5mm
2	40~75	
3	50~90	
4	60~100	2.8~4.0mm
5	75~115	
6	80~125	
7	100~145	4.6~5.0mm
8	115~160	

※記述の工具締め付け強度値は66ナイロン製タイ使用時の目安です。
また、被結束物のサイズによっても指示値が異なることがあります。


■ インシュロックタイ幅:2.2~5.0mm

■ タイの締め付け、切断方法

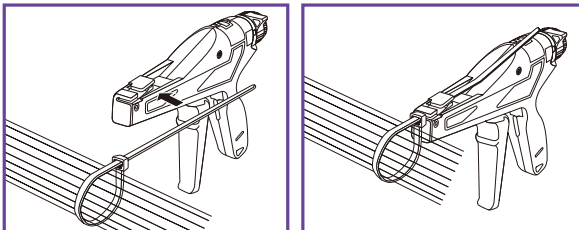

最初に、手で結束タイをある程度締め付けます。
タイムイト®MK7に結束タイを挟み込み、トリガーを引きます。
束線に対し設定しておいた締め付け力が加わり、余分な結束タイは切断されます。

■ 各部の名称

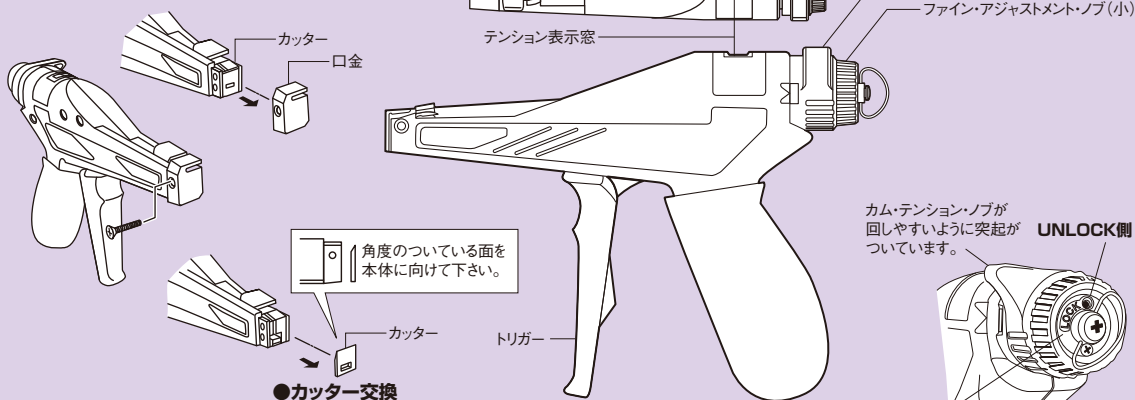

● カッター交換

● オプションとして、替口金と替刃を用意しております。

※標準品は、タイ切り残し0mm(MK7-301)です。

■ 替刃:MK7-449

口金イラスト	型番	MK7-548	MK7-567
タイ切り残し	2mm残し		3mm残し

重量:260g

LOCK側

ネジが奥まで入るように段付きになっています。

● ファインアジャストメント・ノブの固定

「LOCK」側にネジを入れるとファインアジャストメント・ノブの固定ができます。

※工場出荷時は「UNLOCK」側にネジが入っています。

HellermannTyton

ヘラマンタイトン株式会社

<http://www.hellermannntyton.co.jp>

■ 東日本販売課
● 東京オフィス:〒151-0073 東京都渋谷区世塚1-48-3 住友不動産世塚太陽ビル6F
TEL:03-5790-3113 FAX:03-5790-3123
● 仙台オフィス:〒981-3133 仙台市泉区泉中央4-11-6 ファーストSS 2F
TEL:022-371-1593 FAX:022-371-1590

■ 中日本販売課
● 名古屋オフィス:〒460-0008 名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ビルディング4F
TEL:052-229-1052(代) FAX:052-201-1135

■ 西日本販売課
● 大阪オフィス:〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-3-31 上村ニッセイビル12F
TEL:06-6395-8610 FAX:06-6395-8630
● 福岡オフィス:〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-3-3 博多ダイビル2F
TEL:092-481-8780(代) FAX:092-481-8778