

メタルタイ結束工具

タイマイト® MK9SST

110-95000

取扱説明書



このたびは、ヘラマンタイトンのメタルタイ用結束工具 **タイマイト® MK9SST** をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用の際にはこの取扱説明書をお読みになり、正しくご使用ください。

■適合メタルタイ

- タイ幅 最大16mmまで

■締め付け強度の設定


下記表を参考に締め付け強度を設定してください。

- 1) 工具側面の矢印に合わせて、カム・テンション・ノブ(大)を切り替ええます。指示値1~4の場合は、矢印の位置にSTD(スタンダード)を合わせ、指示値5~8の場合は、矢印にHVY(ヘビー)を合わせます。
- 2) 次に、STD設定の中、またはHVY設定の中での微調整をします。工具上部のテンション表示窓の指示値を見ながら、ファイン・アジャストメント・ノブ(小)を回して、STDの場合は、指示値1~4、HVYの場合は指示値5~8に合わせれば、強度設定は完了です。

指示値	締め付け強度値**
	N
1	約273
2	約341
3	約421
4	約491
5~8	約570以上


**締め付け強度値は参考値です。

■タイの締め付け、切断方法

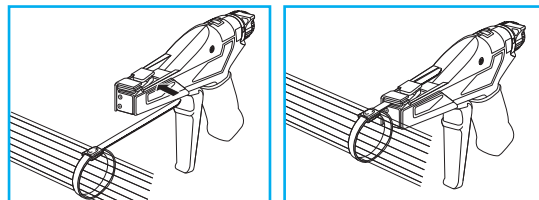

- ①手で被結束物にメタルタイを巻き付け、ある程度締め付けてください。
- ②口金の横にある凹から、メタルタイを差し込んでください。
- ③メタルタイのヘッド部分を口金の先に当ててください。
- ④メタルタイが締め付けられ、カットされるまでトリガーを引いてください。

■各部の名称

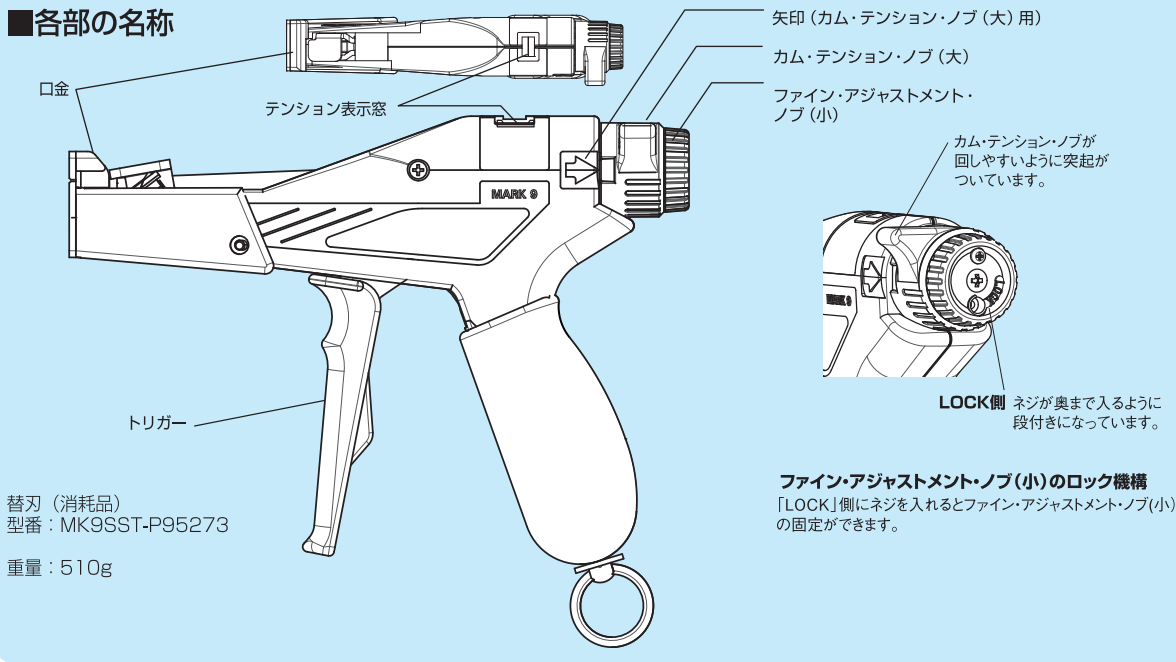

替刃 (消耗品)
型番: MK9SST-P95273

重量: 510g

ファイン・アジャストメント・ノブ(小)のロック機構
「LOCK」側にネジを入れるとファイン・アジャストメント・ノブ(小)の固定ができます。

HellermannTyton

ヘラマンタイトン株式会社

<http://www.hellermannntyton.co.jp>

■東京オフィス
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル6F
●東日本販売部 関東販売課 / TEL:03-5790-3113 FAX:03-5790-3123
●自動車部 / TEL:03-5790-3125 FAX:03-5790-3127

■仙台オフィス
〒980-0811 仙台市青葉区一番町1-9-1 仙台トラストタワー18F
●東日本販売部 東北販売課 / TEL:022-722-1057 FAX:022-722-1058

■名古屋オフィス
〒460-0008 名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ビルディング4F
●西日本販売部 中部販売課 / TEL:052-229-1052 FAX:052-201-1135
●自動車部 / TEL:052-229-1053 FAX:052-201-1655

■大阪オフィス
〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-3-31 上村ニッセイビル 12F
●西日本販売部 関西販売課 / TEL:06-6395-8610 FAX:06-6395-8630
●自動車部 / TEL:06-6395-8427 FAX:06-6395-8630

■福岡オフィス
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-6-1 九勤築業通ビル3F
●西日本販売部 九州販売課 / TEL:092-481-8780 FAX:092-481-8778