HellermannTyton

取扱説明書

EVO cut


インシュロックタイ取り外し工具

EVOCUTは、インシュロックタイ（結束バンド）を取り外すための専用工具です。


各部の名称




セット内容

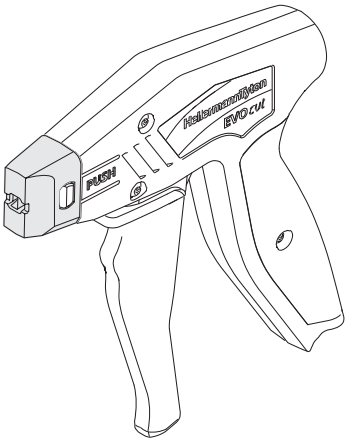

EVOCUT 本体
(ノーズピース1個装着済み)

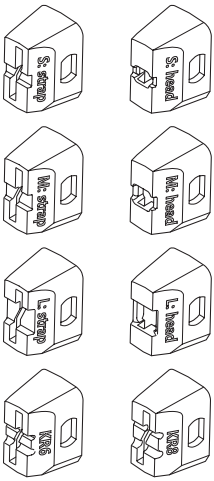

ノーズピース (計8個)
本体装着済み:1個
付属品:7個

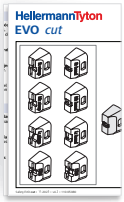

安全上の注意 (多言語版)




取扱説明書

使用前の準備 ノーズピースの選択

ノーズピースは取り外すインシュロックタイの種類に合せて交換する先端部品です。
適切なノーズピースを使用することで、安全かつ確実に取り外しができます。


ノーズピース適合表

ヘッドカット用

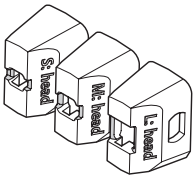


ノーズピース	対象インシュロックタイ*
S: head	T18タイプ
M: head	T30タイプ
L: head	T50タイプ

ストラップ用

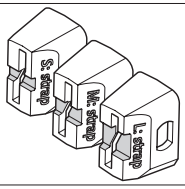

ノーズピース	対象インシュロックタイ*
S: strap	T18タイプ、T30タイプ
M: strap	T40タイプ、T50タイプ
L: strap	T120タイプ

カーベルラップ用

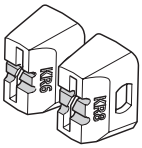


ノーズピース	対象インシュロックタイ*
KR6	KR6タイプ
KR8	KR8タイプ


*: 寸法が合う場合は、ほかのインシュロックタイにも使用できる場合があります。
※上記のノーズピース8点セット (別売) もございます。

ノーズピースの交換


1 「PUSH」を押しながらノーズピースを取り外します。

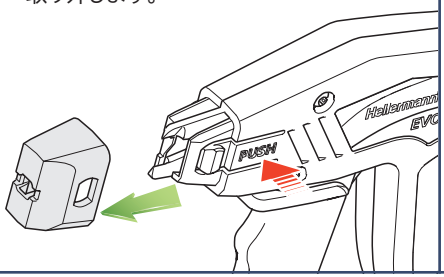

2 使用するノーズピースをカチッと音が鳴るまで差し込みます。

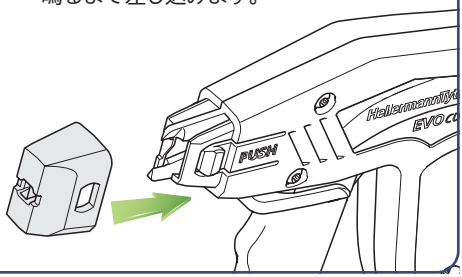

使用方法　ヘッドカット

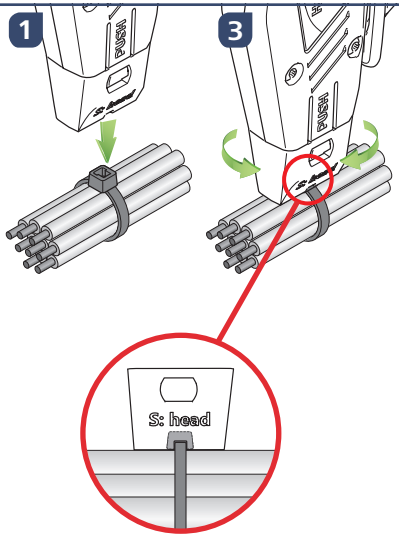

1 インシュロックタイのヘッド部を、図の向きでノーズピースの奥までまっすぐ差し込みます。


2 ヘッド部が完全に収まった状態でトリガーを最後まで握ります。

3 トリガーを握ったまま、左右どちらかの方向に90°ひねり、インシュロックタイを取り外します。

4 トリガーを離すと、ノーズピースからインシュロックタイを取ることができます。

⚠ タイの余長（余ったストラップ部）が残っている状態では使用できません。

使用方法　ストラップカット

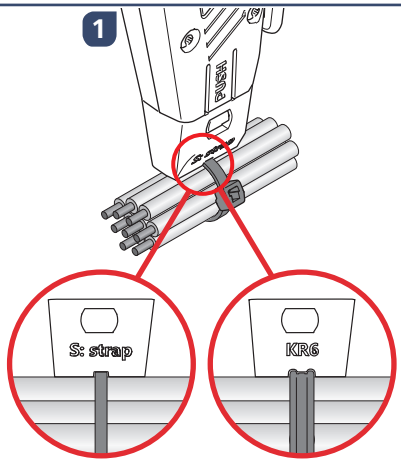

1 インシュロックタイのストラップ部をノーズピースの溝に合せます。

2 ノーズピースをしっかりと押し当てます。


3 トリガーを握り、インシュロックタイのストラップ部を切断します。

⚠ 被結束物に強く押し込み過ぎないでください。被結束物に傷が付く恐れがあります。

⚠ 切断は、被結束物とインシュロックタイが接している箇所で行ってください。

ご注意

- **本工具は修理・メンテナンスサービス対象外です。**
- **刃の交換はできません。**
- 被結束物が柔らかい場合やインシュロックタイの食い込みが深い場合、切断しにくいことがあります。
- インシュロックタイと被結束物の間に隙間がある箇所では切断できません。
- 使用角度や向きが適切でない場合、切断できないことがあります。
- ノーズピースを外した状態では刃が露出します。ノーズピースの交換時など、取り扱いには十分ご注意ください。

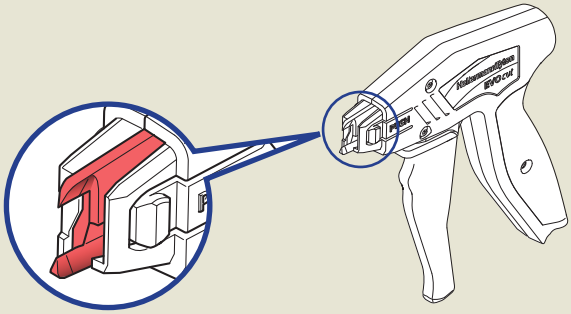

HellermannTyton
ヘラマンタイトン株式会社
ISO9001・ISO14001認証取得

■東　京オフィス　TEL: 03-5790-3113
■大　阪オフィス　TEL: 06-6395-8610
■仙　台オフィス　TEL: 022-722-1057
■名古屋オフィス　TEL: 052-229-1052
■福　岡オフィス　TEL: 092-481-8780

ヘラマンタイトンウェブサイト
www.hellermanntyton.co.jp