


# 110タイプ モジュラージャック 取扱説明書

MJC5E2

## 1 外被をむく

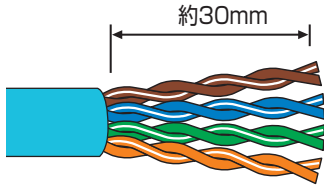

**!** 心線の被覆にキズがないことを確認してください。

ケーブルの外被を約30mmむいてください。

## 2 結線する

結線の仕様（T568A または T568B）を決め、ジャック側面の結線ラベルに従ってケーブルの色を合わせてください。

### ピンアサイン

#### T568A

|     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 1   | 2 | 3   | 4 | 5   | 6 | 7   | 8 |
| 白/緑 | 緑 | 白/橙 | 青 | 白/青 | 橙 | 白/茶 | 茶 |


#### T568B

|     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 1   | 2 | 3   | 4 | 5   | 6 | 7   | 8 |
| 白/橙 | 橙 | 白/緑 | 青 | 白/青 | 緑 | 白/茶 | 茶 |

心線をジャック側面のラベル表示色に合わせて押し込んでください。



### Point

ケーブルのよりは、必要以上に戻さないでください。伝送性能低下の原因になる可能性があります。

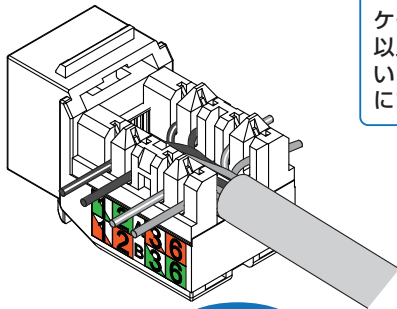

### Point

ケーブル外被切断面を「外被位置」に合わせて結線することで、図の方向にケーブルが曲がる場合は、心線のジャック角接触部を外被で保護できます。

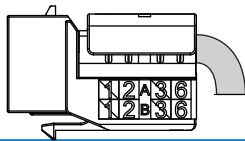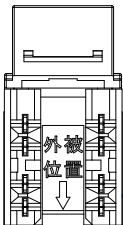

### 敷設時の注意事項


敷設の際には、ご使用になるケーブルの最小曲げ半径をご確認の上、施工してください。

## 3 圧接する



切断後、余分な心線は必ず取り除いてください。


### ■キャップによる圧接

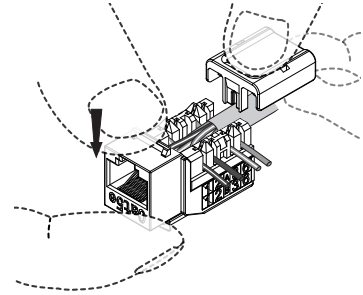

心線の圧接箇所が、下面に接するまで、まっすぐに押し込んでください。


圧接後、ニッパーで余分な心線を切断してください。

### ■110ブロック規格対応パンチダウン工具による圧接と切断

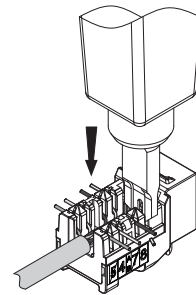

市販の110ブロック規格対応パンチダウン工具を利用して圧接と切断をしてください。

## 4 キャップをはめる

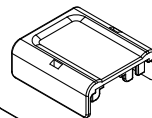

「カチッ」と音がするまで押し込み、確実にはまっていることを確認してください。

