




型番：MST6L
Article-No.：110-61500
適用タイ：MST-S シリーズ
重量：715g

型番：MST9L
Article-No.：110-13500
適用タイ：MST-M シリーズ
重量：726g

各部の名称

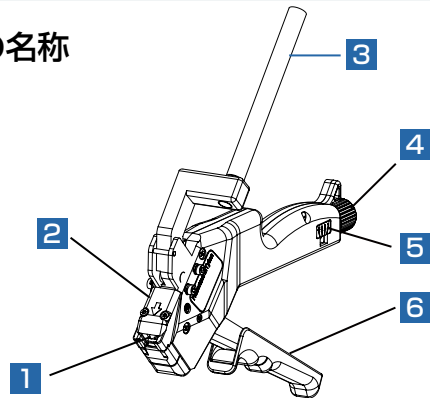


取扱説明書 MST6L/MST9L

ご使用の際にはこの取扱説明書をお読みになり、正しくご使用ください。

- 1 メタルタイ挿入口
- 2 カッターホルダー
- 3 カットレバー
- 4 テンション・ノブ
- 5 目盛り
- 6 トリガー

工具の締め付け力

テンション・ノブを回し、目盛りを合わせて締め付け力を設定してください。

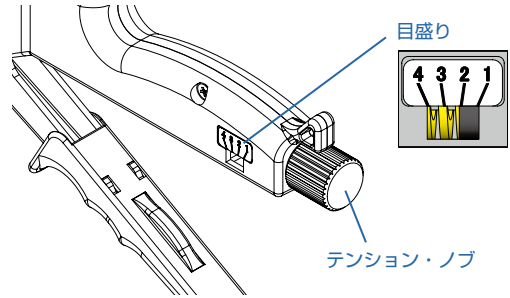


目盛り	MST6Lの締め付け力 (参考値) 単位：N
1	180 ～ 280
2	240 ～ 360
3	290 ～ 450
4	370 ～ 570

目盛り	MST9Lの締め付け力 (参考値) 単位：N
1	240 ～ 360
2	290 ～ 450
3	370 ～ 570
4	460 ～ 660

カッター刃・パンチ交換

カッターホルダー前方にある取り付けネジを六角棒レンチ（スパナ）2mm サイズではずし、交換してください。
※カッター刃で手を切らないようにご注意ください。

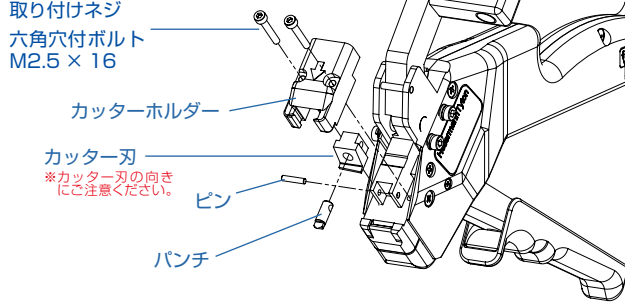


工具型番	Article-No.	型番	製品名
MST6L	110-61001	MST6-P29	替刃
	110-61002	MST6-P30	パンチ
MST9L	110-13001	MST9-P29	替刃
	110-13002	MST9-P30	パンチ

●修理・オーバーホールを承っているため、長期間ご使用いただけます。


❗ ご注意

- 工具の締め付け力は、バンド及び被結束物の材質やサイズにより異なることがあります。実際の使用条件を加味してお客様自身で評価をしてご使用ください。
- ヘラマンタイトンのメタルタイ・パンチロックタイプの専用工具です。ほかの結束タイにはご使用いただけません。
- 指などを挟まないようご注意ください。


■使用方法

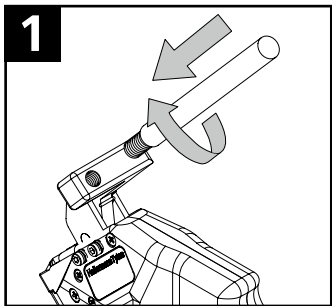

カッターレバーをネジ穴に差し込み、時計回りに締め込んで取り付けてください。

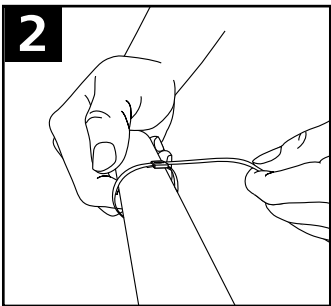

メタルタイを手で仮締めします。
※メタルタイは、刻印（TCA J）が表に来るように仮締めしてください。

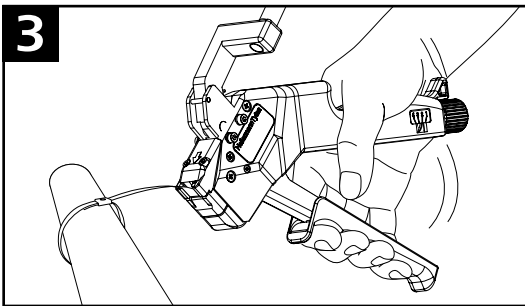

メタルタイヘッド上部が、工具の挿入口までセットされていることをご確認ください。（図 A の位置）


● MST-S シリーズ








● MST-M シリーズ




● MST-S シリーズ




● MST-M シリーズ

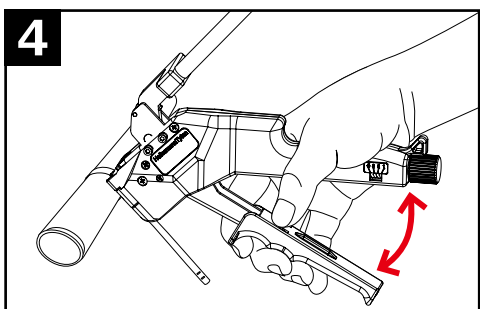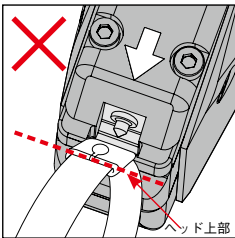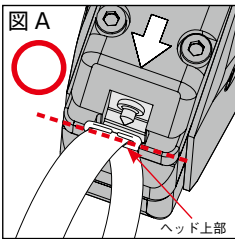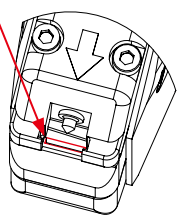

トリガーを繰り返し引くことで、メタルタイが締め付けられます。設定した目盛りの締め付け力に達すると、テンションが抜け、締め付けが完了します。

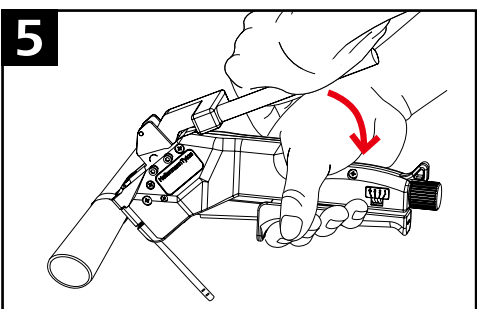

トリガーを握ったまま、カッターレバーを押し下げるとパンチ（目打ち）されタイが切断されます。

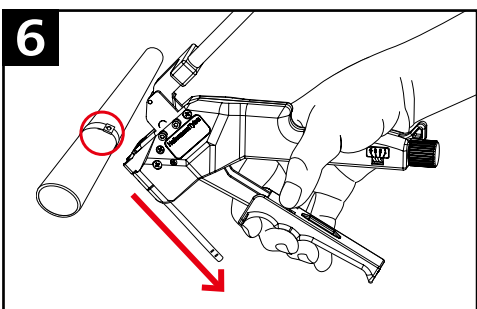

メタルタイヘッド部から工具を下方向にずらし、外してください。メタルタイヘッド部の中央にくぼみができていれば、正しくパンチされています。




締め付け時にメタルタイヘッド部が工具の挿入口から外れたり、ずれたりしないようご注意ください。また、トリガーの握り方が弱いと、適切な締め付けと切断ができません。




切断直後、メタルタイヘッド部は工具の挿入口にセットされている状態です。工具から自然に外れてしまった場合は、適切にパンチ（目打ち）できていません。


● MST-S シリーズ




● MST-M シリーズ




パンチ不良にご注意ください（例：MST6L）

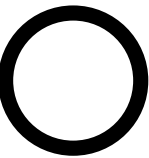


メタルタイヘッド上部が工具の挿入口に正しくセットされた状態

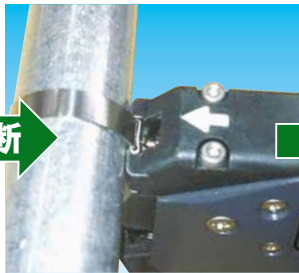

切断後もメタルタイヘッド部は、工具の挿入口にセットされている状態です。

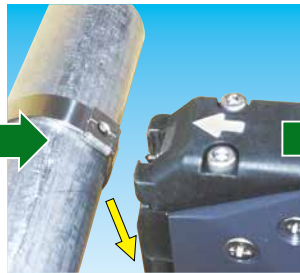

工具を下方向へずらし、メタルタイヘッド部から外してください。

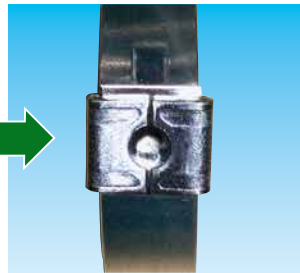

正しくパンチされた状態（くぼみができている）



メタルタイヘッド上部が工具の挿入口に正しくセットされていない状態



メタルタイヘッド部が、締め付け・切断後に工具の挿入口から自然に外れてしまった場合は、適切にパンチできていません。



パンチ不良（くぼみができていない）