

人間工学に基づくデザイン

ヘラマンタイトンのEVO7SPは、人間工学に基づいた握りやすいデザインにより、長時間に及ぶハーネス結束作業の負担を軽減するインシュロックタイプの結束工具です。

EVO7
EVO7SP



各部の名称

優れたパフォーマンス

EVO7SPはトリガーの握り幅が狭いため、手が小さな方でも快適にお使いいただけます。

■重量：275 g

使用方法

- 1** サム・レバーを矢印の方向にスライドさせたまま、テンション・ノブを回し、締め付け力の目盛りを設定してください。
- 2** インシュロックタイを被結束物に仮締めしてください。
- 3** 口金の横にある凹みから、インシュロックタイを差し込んでください。



- 4** インシュロックタイのヘッド部分を口金の先に当ててください。




- 5** インシュロックタイが締め付けられ、カットされるまで繰り返しトリガーを引いてください。



カッター刃交換

- 1** 口金用ネジを市販のプラスドライバーで外してください。
- 2** 口金をずらしながら取り外してください。
- 3** カッター刃を取り外してください。(取扱時注意)

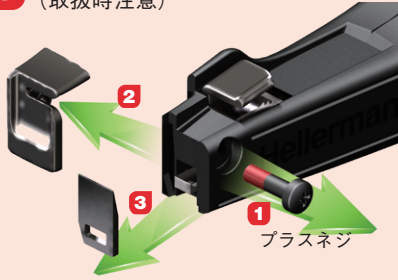

- 4** 新しいカッター刃を本体の面取りされた角に合わせるようにして取り付けてください。



- 5** 口金は、カッター刃の上からスライドさせるように取り付けてください。



- 6** 新しい口金用ネジを取り付けてください。締め付け過ぎにご注意ください。



※古いカッター刃と口金用ネジは処分してください。

Article-No.	型番
110-70130	EVO7SP
Article-No.	110-70106
型番	EVO7-BLADEKT
商品名	替刃+口金用ネジセット

Article-No.	型番	タイ切残し
110-70011	EVO7-011	0mm残し (交換用標準口金)
110-70131	EVO7-131	1mm残し
110-70132	EVO7-132	2mm残し
110-70133	EVO7-133	3mm残し

Article-No.	110-70091
型番	T8SD
商品名	T8スタードライバー



※標準口金(EVO7-011)は、口金の厚みにより0.5mm程度余長が残る場合があります。

締め付け力の設定

- 1** サム・レバーを前方にスライドさせてください。



- 2** サム・レバーを前方で押さえながら、テンション・ノブを回し、任意の目盛りりにを設定してください。



- 3** サム・レバーを後方へ戻すと、設定した目盛りが固定されます。



締め付け力のロック機構

- 1** 上記と同様に締め付け力を設定してください。



- 2** サム・レバーについているテンション・ロックネジを、T8 スタードライバー（別売り）を使って外してください。



- 3** テンション・ロックネジをサム・レバーの前方にあるネジ穴に取り付けると、設定した目盛りをロックできます。



工具ラベル表示		目盛り	工具の締め付け力 (参考値) 単位: N	適合タイ幅 (参考) * 単位: mm	
	0-3	MIN	0	10 ~ 35	1.8
			1	20 ~ 45	
			2	35 ~ 65	2.2 ~ 2.5
			3	50 ~ 85	
5-8	STD	3-5	4	70 ~ 110	2.8 ~ 4.6
			5	85 ~ 125	
			6	100 ~ 145	4.6 ~ 5.0
7	120 ~ 165				
			8	140 ~ 185	

*: 「適合タイ幅 (参考)」は、66 ナイロン製インシュロックタイ (標準グレード) を結束する際の目安です。

❗ご注意

- 工具の締め付け力は、インシュロックタイ及び被結束物の材質やサイズにより異なることがあります。工具の特徴、仕様、締め付け力および適合タイ幅などを参考に、実際の使用条件を加味してお客様自身で評価の上でご確認ください。
- インシュロックタイを強く締め付け過ぎると、バンド部が伸び、破断あるいはロックが外れることがあります。また、締め付け後でも外部からの衝撃がインシュロックタイに加わることで同様の事象が起こることがあります。
- 工具の締め付け力は、定期的にデジタルテスターなどで校正管理を行ってしてください。
- 他社製の結束バンドをご使用になりますと、適切に結束できない場合があります。

HellermannTyton

ヘラマンタイトン株式会社

- 東京オフィス：〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル6F TEL: 03-5790-3113 (代) FAX: 03-6675-3255
- 大阪オフィス：〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-3-31 上村ニッセイビル12F TEL: 06-6395-8610 (代) FAX: 06-6485-4897
- 名古屋オフィス：〒460-0008 名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ビルヂング4F TEL: 052-229-1052 (代) FAX: 052-687-1453
- 仙台オフィス：〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1 仙台トラストタワー18F TEL: 022-722-1057 (代) FAX: 022-722-1058
- 福岡オフィス：〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-6-1 九勸筑紫通ビル3F TEL: 092-481-8780 (代) FAX: 092-481-8778

www.hellermanntyton.co.jp

OM-EVO7SP-V9-2101-3K-HT/PI